

Reinigung

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

Entsorgung



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Straße 7
39307 Genthin
Germany
www.tcsag.de

Cleaning

Clean the door telephone using a dry or slightly moist cloth. More persistent dirt can be removed using a mild household cleaner.

Avoid water entering the device! Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents!

Service

The legal regulations are applicable in case of warranty. The replacement of the device in the fault case has to be carried out by your qualified electrician.

Disposal




The adjoining symbol shows, that the device has to be disposed separately from domestic waste. The materials used are recyclable. Please do help protecting our environment and dispose the device via a collection point for electronic scrap.

Service
hotline@tcsag.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Rights to technical modifications reserved.
Art. Nr. 0033176 Version 2.0

TCS[®]

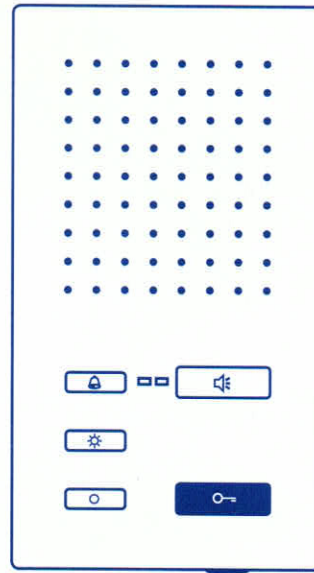


Bedienungsanleitung Instruction manual

Innenstation zum Freisprechen
Indoor station for hands-free talking

ISW3030-0140

Ihre Innenstation zum Freisprechen

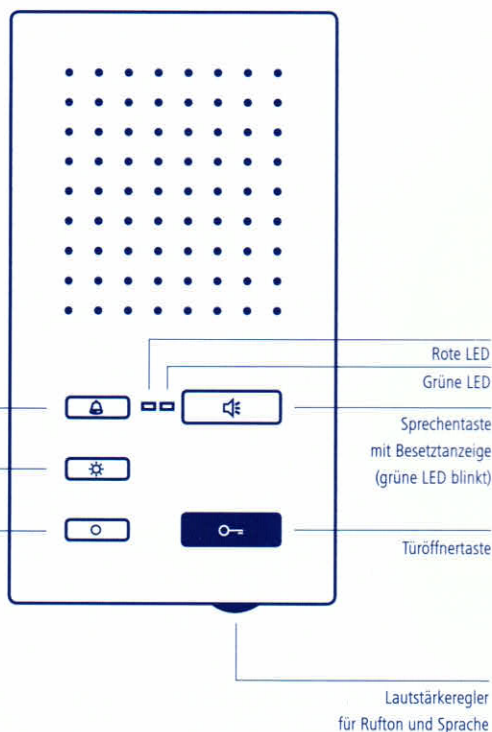

- Grüne LED leuchtet** → eingehender Tür- oder Internruf
- aktive Sprechverbindung
- blinkt 3-mal** → belegter Sprachkanal, das Türöffnen ist trotzdem möglich
- Rote LED leuchtet** → Rufton ist abgeschaltet, eingehende Rufe werden nicht akustisch signalisiert
- Beide LED leuchten** → aktivierte Ruftonauswahl
- blitzen kontinuierlich auf** → Fehleranzeige. Ein Fehlerton ertönt einmalig. Das Gerät ist nicht betriebsbereit. Der Fehler muss durch einen Elektrofachmann behoben werden.

Bedienung

Es klingelt

Ein Rufton signalisiert einen eingehenden Ruf von der Haus- oder Etagentür bzw. von einer weiteren Innenstation.
→ Die grüne LED leuchtet.



Gespräch beginnen

Drücken Sie kurz die Sprechentaste zur Gesprächsannahme.
→ Die grüne LED leuchtet.
Besteht bereits eine Sprechverbindung, → blinkt die grüne LED 3-mal (Besetztanzeige). Das Türöffnen ist trotzdem möglich.



Gespräch beenden

Drücken Sie erneut kurz (weniger als 1 Sekunde) die Sprechentaste oder die blaue Türöffnertaste, um das Gespräch zu beenden. Das Gespräch wird nach 2 Minuten automatisch beendet.



Tür öffnen

Drücken Sie die blaue Türöffnertaste.



Licht schalten

Drücken Sie die Lichttaste.



Rufton abschalten

Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein Rufton.
→ Die rote LED leuchtet.
Um die Ruf-tonabschaltung zu beenden, drücken Sie die Ruf AUS-Taste erneut.
→ Die rote LED erlischt.

Die Innenstation kann um zusätzliche Ruf- und Schaltfunktionen erweitert werden. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.tcsag.de

TIPP

Wenn Hintergrundgeräusche das Gespräch beeinträchtigen, drücken Sie nach Gesprächsannahme die Sprechentaste länger als 1 Sekunde, um in den Modus „Wechelsprechen“ zu gelangen.

In dem Modus wird das Sprechen mit der Sprechentaste gesteuert:


→ Sprechentaste gedrückt halten: Sie sprechen.

→ Sprechentaste loslassen: Sie hören.

Rufton auswählen

Insgesamt können für verschiedene, eingehende Rufe (z.B. Türrufe von der Außenstation, Etagenruf, Internruf) verschiedene Ruftöne ausgewählt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Ruftonauswahl aktivieren

Beenden Sie die evtl. bestehende Sprechverbindung. Halten Sie die Ruf AUS-Taste  für ca. 8 Sekunden gedrückt.
→ Ein Quittungston ertönt.
→ Die rote und die grüne LED leuchten. Die Ruftonauswahl ist aktiviert.

2. Rufton wählen

a) von der Außenstation

Die Türöffnertaste  so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt.

b) von der Etagentür


Die Lichttaste  so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt.

c) von weiteren Innenstationen

Die Steuertaste  so oft drücken, bis der gewünschte Rufton ertönt.

Der zuletzt ausgewählte Rufton wird jeweils gespeichert.

3. Ruftonauswahl beenden


Drücken Sie einmal kurz die Ruf AUS-Taste . Wird für ca. 8 Sekunden keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät die Ruftonauswahl automatisch.
→ Ein Quittungston ertönt.
→ Beide LEDs erlöschen.

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruftones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

Ruftonlautstärke → wenn keine Sprechverbindung besteht

Sprachlautstärke an der Innenstation → bei bestehender Sprechverbindung

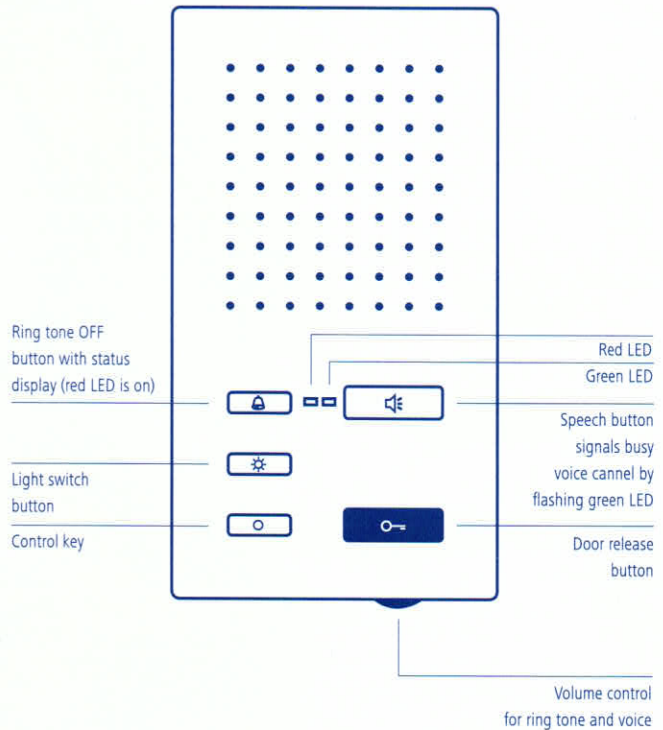

Green LED is ON
blinks 3 times

→ incoming door-, flat-door or internal calls
→ active voice communication
→ busy voice channel, door release can still be realised

Red LED is ON

→ Ring tone OFF is activated, incoming call is not signalled accoustically

Both LED are ON
flash continuously

→ ring tone selection is activated
→ Error indication, an error tone sounds once. The device is not ready for operation. Error has to be fixed by a qualified electrician.